



Manual de Instruções específicas


PT

Instruções de instalação:

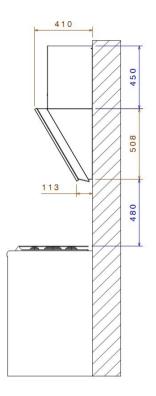


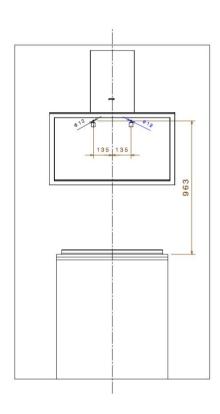

Instruções para extracção do filtro anti-gordura

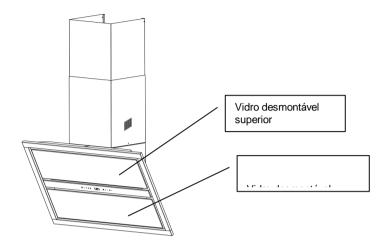


1) Fases para a extracção do vidro superior:

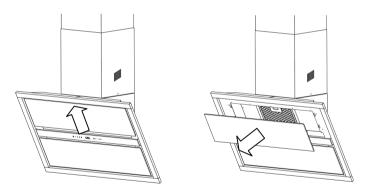

OBS: Aja analogamente para retirar o vidro desmontável inferior.

2) Extracção do filtro anti-gordura:

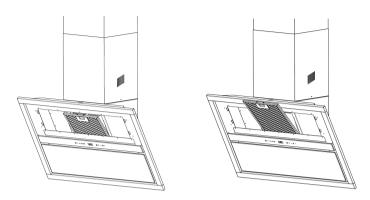

Para remover o filtro metálico anti-gordura devem-se seguir as instruções apresentadas no <u>Manual de Instruções Geral</u>.

Instruções de utilização de sistema electrónico de controlo

Características técnicas:

- Alimentação de rede: 230 Vac 50/60 Hz
- Absorção electrónica em stand-by: 20 mA
- Carga MÁX. aplicável na saída LUZES: 150 W
- Carga MÁX. aplicável na saída MOTOR: 400 W

(somente motores com condensador)

- Sistema electrónico de controlo com microprocessador.
- Gestão de cargas em estado sólido opto-isolados da rede.
- Filtragem hardware e software EMC.
- Conexão com a placa electrónica de comando por meio de flat cable (10 pólos) protegido
 manga flovíval (diâmetro externa 8 mm). Sinais eléctricas de comando por meio de flat cable (10 pólos) protegido.

com manga flexível (diâmetro externo 8 mm). Sinais eléctricos de baixa tensão (5 V);.

- Possibilidade de accionar uma carga opcional com tensão de rede.
- Memória interna não volátil (EEPROM) para a conservação dos parâmetros e dos flag de sistema.
- Entrada opcional (analógica/digital) para sensor e/ou comando externo.
- Controlo do motor com parcialização de fase.
- Sistema SOFT-START de accionamento das luzes: a activação gradual das luzes garante

maior confiabilidade dos componentes electrónicos envolvidos.

- Reconhecimento automático da frequência da rede de alimentação: tremeluzir do valor 50 no display = 230 Vac - 50 Hz de rede, tremeluzir do valor 60 no display = 230 Vac - 60 Hz de rede.
- Possibilidade de activar via software a recepção dos comandos do exaustor por controlo remoto: todas as funções principais podem ser geridas por meio de controlo remoto

IR com código fechado de 24+1 bit e frequência portante de IR de 36 KHz.

• Procedimento software de setup para a selecção e a memorização permanente dos

parâmetros do motor de aspiração e para a activação do alarme de saturação

FILTROS C.A. de carvão activado (no caso de exaustores filtrantes).

• Sinalização de alarmes de saturação dos FILTROS e comando reset de alarmes (TIMER contagem de horas de trabalho do exaustor).

Características funcionais

Teclado 10 teclas touch + display 2 dígitos + RX-IR

Da esquerda para a direita:

Tecla ON/OFF MOTOR

Activa e pára o motor de aspiração. No display é visualizado o nível de velocidade definido.

Tecla VELOCIDADE –

Diminui a velocidade do motor: $V4 \rightarrow V3 \rightarrow V2 \rightarrow V1$

Tecla VELOCIDADE +

Aumenta a velocidade do motor: $V1 \rightarrow V2 \rightarrow V3 \rightarrow V4$

Tecla INTENSIVA

Activa a velocidade INTENSIVA a partir de qualquer velocidade ou do motor desligado. Para desactivá-la basta

apertar novamente a mesma tecla ou desligar o motor.

A velocidade INTENSIVA é temporizada em 10 minutos: no display é visualizado **HI**,

alternado com o tempo remanescente e o ponto embaixo à direita pisca uma vez por segundo.

Ao final dos 10 minutos o sistema volta automaticamente à velocidade anteriormente definida.

Tecla RECICLAGEM DE AR 24H

Activa o motor de aspiração em uma velocidade equivalente a um nível de aproximadamente 100 m3/h . Quando a

modalidade RECICLAGEM DE AR 24h é activada, o display visualiza 24.

A modalidade 24h não é

activável se estiver activa a intensiva ou o delay.

Tecla DELAY

Activa e desactiva a modalidade de parada total do exaustor (motor+luzes) depois de 30 minutos: o

display visualiza alternativamente a velocidade do motor com os minutos remanescentes na parada

do exaustor e o ponto embaixo à direita pisca uma vez por segundo. Para desabilitar o DELAY pode-se apertar novamente a mesma tecla ou desligar o motor.

Tecla RESET FILTROS:

Permite o RESET do alarme dos filtros apertando por 2s, quando todas as cargas (motor+luzes) estão desligadas.

• Em caso de alarme sat. Filtros metálicos no display aparece FF, depois de 100h de

funcionamento.

• Em caso de alarme sat. Filtros CA no display aparece EF, depois de 200h de funcionamento.

• Tecla DIMINUIÇÃO DA INTENSIDADE DAS LUZES

Tecla ON/OFF LUZES

Liga e desliga as luzes do exaustor na intensidade máxima. Com as teclas aumento/diminuição

é possível regular a intensidade luminosa em 4 níveis excepto a intensidade máxima.

Tecla AUMENTO DA INTENSIDADE DAS LUZES

Comando de bloqueio do teclado:

é possível bloquear o teclado (por exemplo, para efectuar a limpeza da superfície de vidro) quando

todas as cargas estão desligadas e não há alarmes presentes. Para habilitar/desabilitar tal função é

necessário manter a tecla **INTENSIVA** apertada por aproximadamente 5s até que no display acendam-se os dois segmentos centrais de cada dígito.

SINALIZAÇÕES DE ALARMES DE SATURAÇÃO DOS FILTROS; PROCEDIMENTO DE ZERAMENTO DA CONTAGEM DE HORAS DE TRABALHO DO EXAUSTOR

- O display visualiza **FF** depois de 100 horas de funcionamento do exaustor, sinalizando a necessidade de lavar os FILTROS ANTI-GORDURA;
- O display visualiza **EF** depois de 200 horas, sinalizando a necessidade de lavar os FILTROS

ANTI-GORDURA e de substituir os cartuchos filtrantes de C.A. (esta sinalização verifica-se somente se

anteriormente tiver sido activada a função alarme FILTRO C.A.).

OBS.: A sinalização no display ocorre somente quando o motor de aspiração está desligado.

Procedimento directo de activação/desactivação do controlo remoto Desligue motor e luzes e assegure-se que não há alarmes em curso (saturação dos filtros). Mantenha apertado a tecla **DELAY** por aproximadamente 5s até que:

- no display seja visualizado o tremeluzir duplo da sigla "tc" que indica a activação.
- no display seja visualizado o tremeluzir singular da sigla "tc" que indica a desactivação.

Procedimento de SETUP

PT

A configuração de default prevê:

- motor 400W alimentado a 230 Vac 50/60 Hz;
- função alarme de saturação FILTROS C.A. desactivada;
- controlo remoto desabilitado.

ACTIVAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SETUP:

- 1) para entrar no procedimento de setup aperte a tecla 24 por aproximadamente 5s até o accionamento de uma animação no display; a este ponto tem-se à disposição aproximadamente 5 seg para executar o setup:
- Aperte a tecla V- para habilitar/desabilitar o alarme sat filtros CA; a activação é sinalizada pelo tremeluzir duplo de EF, enquanto a desactivação do tremeluzir singular de EF
- Apertando a tecla 24 habilita-se/desabilita-se o receptor do controlo remoto; habilitando o receptor no display pisca 2 vezes "tc", a desabilitação é sinalizada pelo tremeluzir singular de "tc".